




COMO JOGAR:

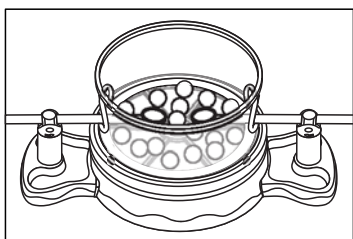


1. Coloque o Pula-Pula sobre uma superfície plana.
2. Ponha as 15 bolinhas dentro dele e verifique se tudo está corretamente montado.

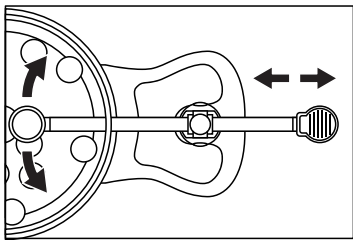

3. Ligue o brinquedo para que as bolinhas comecem a pular.

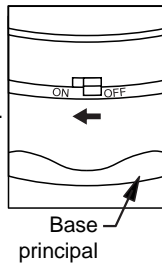

4. Movendo os pegadores, os jogadores tentam pegar uma bolinha de cada vez e colocá-la nas bases do gol, enquanto as outras continuam a pular.

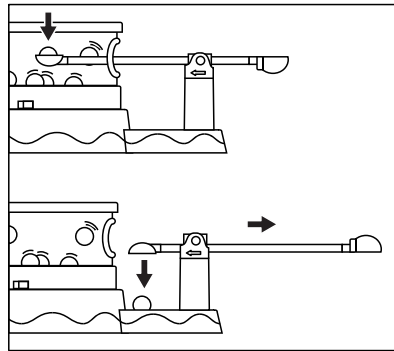

5. As bolinhas em jogo podem ser tocadas APENAS com os pegadores (nada de colocar mãos e dedos!). Se uma bolinha sair da área de jogo, os jogadores devem parar de jogar e colocá-la de volta.

6. Quando que o jogador consegue pegar uma bolinha, deve mover o pegador para trás e girá-lo, para que a bolinha possa ser colocada com segurança na base do gol. A bolinha, então, conta um ponto para esse jogador.

Se o jogador mexer o pegador muito rapidamente ou com pouca delicadeza, a bolinha capturada provavelmente cairá do pegador e voltará para a área de jogo. Portanto, ela não conta ponto para ninguém.

Para o jogo ficar mais emocionante, os jogadores podem pegar as bolinhas da base do gol de seu adversário, mas somente com seu pegador. Assim, os jogadores devem tomar cuidado também com a segurança de suas bolinhas. (Quanto mais rápido o movimento, melhor. Lembre-se de que movimentos precisos são essenciais e tornam o jogo mais desafiador.)

O jogo termina quando um dos jogadores acumula mais da metade das bolinhas (8 bolinhas) em sua base do gol. Esse jogador é o vencedor!

Tente o melhor de três ou cinco partidas ou faça suas próprias regras para que o jogo fique mais longo e divertido!

CUIDADOS

- Não recarregue pilhas não recarregáveis.
- Pilhas recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas e só devem ser recarregadas por um adulto.
- Não misture pilhas usadas com novas nem de tipos diferentes.
- Utilize apenas pilhas de mesmo tipo ou de tipo equivalente às recomendadas.
- Instale as pilhas de acordo com a polaridade correta (+/-).
- Retire do brinquedo as pilhas sem carga.
- Não provoque curto-circuito nos das pilhas.
- Cheque e recoloca as pilhas com frequência para evitar corrosão.
- Não exponha pilhas ou baterias ao fogo, sob risco de explosão.
- Descarte pilhas e baterias usadas com responsabilidade ambiental.
- Retire todos os pedaços de plástico antes de dar o brinquedo à criança.
- Mantenha o brinquedo longe de lugares muito quentes.
- Guarde este manual para referência futura.

Candide


Importado por:

CANDIDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Vinte e Cinco de Março, 966 - Centro
CEP 01021-100 - São Paulo - SP
CNPJ: 62.434.436/0001-46
SAC.: 0800-557400
www.candide.com.br
sac@candide.com.br

Candide


Pula-Pula

Cód.: 2050
Manual de instruções


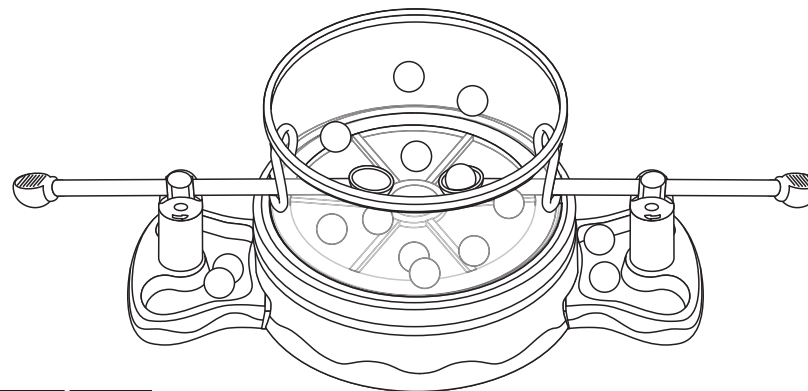


CONTEÚDO:


1 Anteparo (de plástico transparente com duas aberturas)

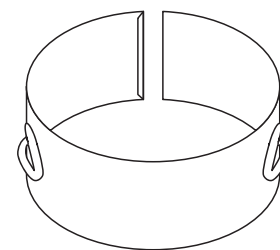


15 Bolinhas

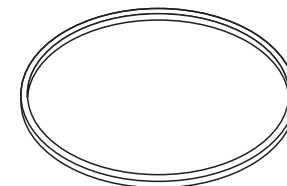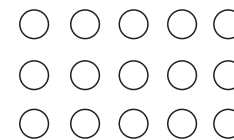


1 Anel Superior

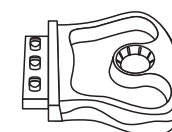


2 Suportes dos Pegadores

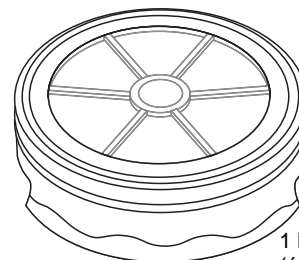

1 Base Principal (área de jogo)

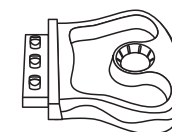

2 Bases do Gol



2 Pegadores de Bolinhas

Para crianças maiores de 5 anos

PERIGO

Contém bolinhas e peças pequenas. Mantenha longe de crianças menores de 3 anos.


CUIDADO: Recomenda-se a supervisão de um adulto durante a montagem e o uso do produto.

4881 Hop N Pop™ (V1/08) - Back


INSTALAÇÃO DAS PILHAS:

A instalação e reposição das pilhas devem ser feitas por um adulto.


1. Desparafuse a tampa do compartimento de pilhas com uma chave de fenda.
2. Instale quatro pilhas alcalinas (1,5V, tamanho AA/LR6).
3. Feche a tampa do compartimento de pilhas e recoloca o parafuso.

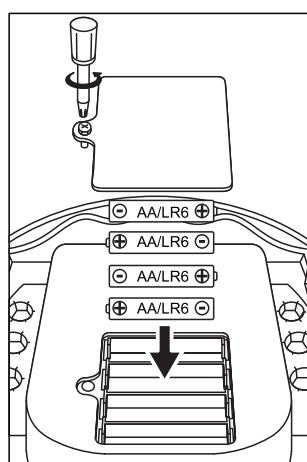

MONTAGEM:

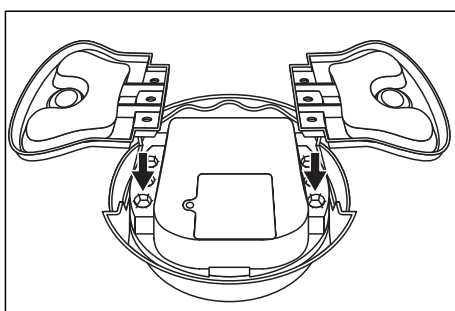



1. Alinhe as bases do gol com a base principal e encaixe-as nos respectivos buracos.

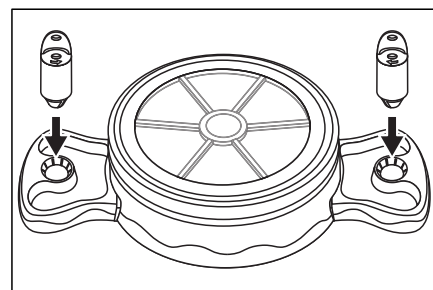

2. Alinhe os suportes dos pegadores com as bases do gol e encaixe-os nos respectivos buracos.

3. Passo 1: Encaixe as extremidades do aparador uma na outra.

Passo 2: Posicione o aparador na ranhura do anel superior e vá pressionando até ele ficar perfeitamente encaixado.

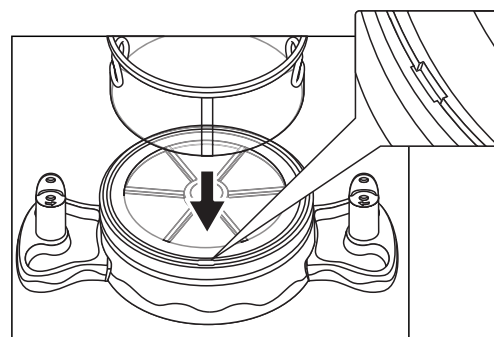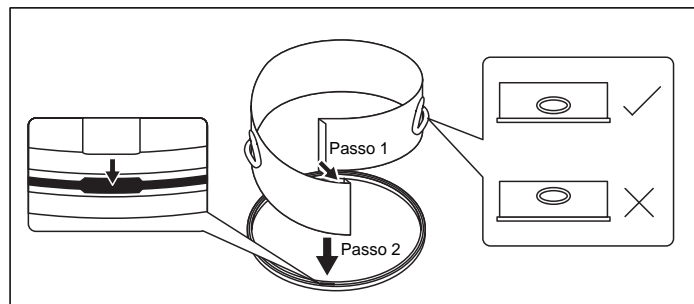


4. Coloque o aparador na ranhura da base principal e pressione-o até ficar perfeitamente encaixado.

5. Instalação dos pegadores

Passo 1: Passe um dos pegadores pela abertura do aparador.

Passo 2: Alinhe o pegador com o respectivo suporte e encaixe-o nos buracos. Certifique-se de que a "seta" indicada no suporte do pegador esteja voltada para a base principal. Pressione o pegador no suporte até ouvir um clique.

Repita o procedimento com o outro pegador.

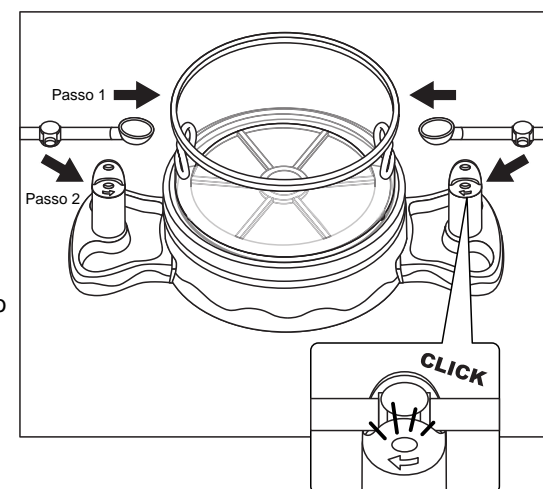

NOTA: Uma vez montadas, essas peças não devem ser desencaixadas.

VISÃO GERAL:

Dois jogadores competem para ver quem consegue pegar mais bolinhas do Pula-Pula.

