


Descrição dos botões do game

	MODO HORÁRIO	MODO JOGO	MODO FIM DO JOGO	CONFIG. DO HORÁRIO	CONFIG. DO DESPERTADOR
GAME A	Inicia o jogo A	Ativa/desativa o som	Inicia o jogo A	Inicia o jogo A	Inicia o jogo A
GAME B	Inicia o jogo B	Pausa	Inicia o jogo B	Inicia o jogo B	Inicia o jogo B
TIME/ALARM	Ajusta o alarme	Abre a válvula	Volta para modo horário	Volta para modo horário	Volta para modo horário
CIMA	-	-	-	-	Seleciona alarme on/off
BAIXO	-	-	-	-	Seleciona alarme on/off
ESQUERDA	-	Movê-se para esquerda	-	Altera as horas	Altera as horas
DIREITA	-	Movê-se para direita	-	Altera os minutos	Altera os minutos
ACL	Reinicia	Reinicia	Reinicia	Reinicia	Reinicia

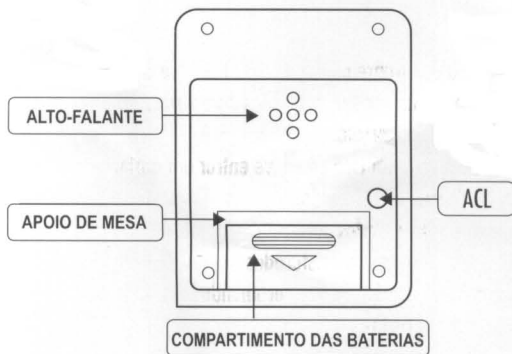

Remova o selo "PULL" antes de começar a jogar

Ajustar o horário:

- 1) Pressionar o botão ACL com um objeto pontiagudo.
- 2) 2 segundos depois de ter pressionado o botão ACL, todas as figuras aparecem no display LCD.
- 3) Ajuste do relógio: pressione esquerda para horas e direita para minutos
- 4) Para ativar o relógio, pressione um dos seguintes botoões: TIME/ALARM
Para confirmar o horário. GAME - para confirmar o horário e iniciar o jogo.

Ajustar o despertador:

- 1) Pressionar o botão »Time/Alarm«.
- 2) Inserir as horas com »Esquerda« e os minutos com »Direita«
- 3) Com »Cima« ou »Baixo« o despertador é ligado ou desligado respectivamente.
- 4) Para confirmar os ajustes do despertador, pressionar um dos seguintes botoões:
Time/Alarm: Confirma o alarme. Pressione Game para confirmar o alarme e iniciar o jogo.
- 5) Se o despertador estiver ativado, o desenho de um sininho vai aparecer no display
- 6) O horário de despertar inserido pode ser controlado com o botão »Time/Alarm«.
- 7) Quando o despertador se ativa na hora programada, toca por 1 minuto.
Pode-se interromper o som do toque do despertador ao pressionar um dos botoões.

Substituir as baterias:

Retire a tampa na parte traseira e substitua as duas baterias do tipo botão LR-44. Certifique-se que o contato positivo da bateria esteja voltado para cima (este é assinalado com um »+« na bateria).

Avisos de segurança:

Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças menores de 3 anos.

As baterias não devem ser recarregadas, aquecidas ou abertas.

Deve-se inseri-las na polaridade correta.

O game é um aparelho elétrico, por isso não deve entrar em contato com a água.

Baterias descarregadas devem ser removidas.

Baterias recarregáveis são inadequadas para este aparelho.

Baterias novas e usadas não devem ser misturadas.

Devem ser utilizadas apenas baterias do tipo recomendado ou similar.

As polaridades não devem ser curto-circuitadas.

Baterias LR44/AG13 x 2



1.5V



1.5V