

GARANTIA

A **Candide Indústria e Comércio Ltda.** garante este produto pelo período de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual, e somente em Território Nacional.

Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia. Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com nosso **SAC: 0800 55 74 00**.

O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral) fica restrita ao prazo final de 90 dias.

A garantia perde seu efeito se: **a)** a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; **b)** o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela **Candide Indústria e Comércio Ltda.**; **c)** o número de série do produto estiver danificado ou adulterado.

A garantia não cobre: **a)** transporte e remoção do produto para conserto; **b)** desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou manuseio inadequados.

Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a **Candide Indústria e Comércio Ltda.** se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa.

A garantia somente é válida mediante apresentação da nota fiscal.

Candide
Candide Indústria e Comércio Ltda.
SAC 0800 55 74 00 sac@candide.com.br

Laptop Sem Fio **FLEX** da **XUXA**



Manual do Usuário
CÓD. 3013

Candide

Caros Pais,

Nós, da Candide, sempre pensamos em um brinquedo seguro que estimule a criatividade e dê alegria às crianças, motivo pelo qual nos dedicamos permanentemente à pesquisa para o aprimoramento de nossos produtos.

No momento da compra, pequenas diferenças entre produto e embalagem, fotos ilustrativas e entre lotes podem ser constatadas, fato para o qual agradecemos sua compreensão.

*O **Laptop Sem Fio FLEX da Xuxa** é um pequeno Laptop que se transforma num Desktop sem fio. Ele vai ajudar seu filho no desenvolvimento cognitivo por meio de atividades divertidas de linguagem, matemática, música e jogos.*

Recomendamos que vocês o acompanhem e auxiliem no uso deste produto, incentivando-o a aprender ao mesmo tempo que desfruta de sua companhia.

Cordialmente,

seus amigos da



trolar a direção do esquiador. Pressione a seta para cima para aumentar a velocidade ou para baixo para diminuir. Evite bater nos obstáculos desviando ou pressionando **Enter** para saltar sobre eles.

Jogos 2



1. Atire na Figura Gêmea

Uma seqüência de ícones vai passando no alto do visor. Observe a figura no lado direito inferior da tela e pressione **Enter** para disparar no ícone correspondente.

2. Acerte os Pares

Um caminhão está esperando para ser carregado. Observe a carga no alto do visor e tente rearranjá-la embaixo de forma que fiquem coincidentes. Use as setas para a esquerda e para a direita para selecionar a carga e pressione **Enter** para mover a carga para a parte dianteira da fila.

CUIDADOS

1. Não bata o Laptop em superfícies duras.
2. Não o deixe cair.
3. Não o desmonte.
4. Não o exponha à luz do sol nem a outra fonte de calor.
5. Não o deixe molhar.
6. Limpe-o com um pano limpo e macio, levemente umedecido com água.
7. Não use produtos químicos.
8. Remova as pilhas se não for usá-lo por longo período.
9. Recomenda-se que um adulto acompanhe a criança durante o uso.

Jogos 1



1. Corrida de Carros

Controle seu carro pressionando as setas para a esquerda e para a direita. Pressione a seta para cima para aumentar a velocidade ou para baixo para diminuir. Preste atenção para não bater nos outros carros. No final, veja sua pontuação.

2. Desenhando

Mova o cursor com as setas direcionais para a posição desejada. Para começar a desenhar, pressione **Enter** ao mesmo tempo que move o cursor com as setas direcionais. Para apagar, “redesenhe” sobre a linha já traçada.

3. Fliperama

Pressione **Enter** para lançar a bola. Use as setas para a esquerda e para a direita para rebater. Não deixe a esfera escapar para a parte inferior do visor e elimine todos os blocos no alto da tela para ganhar o jogo.

4. Jogo da Memória

Pares de ícones aparecerão na tela. Memorize a posição dos pares e pressione **Enter** para eles serem cobertos por quadrados pretos. Use as setas direcionais para mover o cursor e **Enter** para selecionar os pares. Há 4 níveis de dificuldade nesta atividade.

5. Atravessando o Rio

Use as setas direcionais para ajudar a rã a atravessar o rio. Tome muito cuidado para ela não ser devorada pelos peixes.

6. Esquiando

Pressione as setas para a esquerda e para a direita para con-

ÍNDICE

Descrição Geral	4
Como Transformar seu Laptop em um Desktop Sem Fio	5
Instalação das Pilhas	5
Teclado Sem Fio	5
Painel do Visor LCD	6
Cuidados com as Pilhas	6
Como Ligar e Desligar	6
Como Escolher uma Atividade	7
Abecedário	7
1. Vamos Solettrar	7
2. Letras Divertidas	7
3. Ordem Alfabética	7
4. Descubra a Letra	7
Palavras	8
1. Estudando as Palavras	8
2. Encontre o Tema	8
3. Descubra a Palavra Certa	8
4. Qual é a Palavra	8
Números	8
1. Qual é o Número	8
2. Número Divertido	8
3. Acerte o Número	9
4. Escreva o Número	9
Música	9
1. Toque o Piano	9
2. Instrumentos Musicais	9
3. Siga-me e Toque a Música	9
4. Melodias	9
Jogos 1	10
1. Corrida de Carros	10
2. Desenhando	10
3. Fliperama	10
4. Jogo da Memória	10
5. Atravessando o Rio	10
6. Esquiando	10
Jogos 2	11
1. Atire na Figura Gêmea	11
2. Acerte os Pares	11
Cuidados	11
Garantia	12

Palavras



1. Estudando as Palavras

Pressione a tecla de uma letra no teclado. O Laptop vai mostrar uma palavra enquanto ela é soletrada. Em seguida, a palavra é pronunciada e a figura correspondente aparece no visor.

2. Encontre o Tema

O Laptop mostra uma figura no visor e pronuncia a palavra correspondente. Digite a palavra pressionando as teclas alfabéticas e, quando terminar, pressione **Enter** para confirmar. Em seguida, ele pronuncia e soletra novamente a palavra.

3. Descubra a Palavra Certa

Uma figura aparece no visor e uma palavra é pronunciada. Se correspondentes, pressione **F1 (Verdadeiro)** e, em seguida, a palavra é soletrada e pronunciada e a figura aparece novamente no visor. Se não forem correspondentes, pressione **F2 (Falso)**.

4. Qual é a Palavra?

O Laptop mostra uma palavra incompleta no visor e ela é soletrada e pronunciada. Você deve completar a letra que está faltando. Se errar três vezes, ele mostrará a resposta correta.

Números




1. Qual é o Número?

Pressione a tecla de um número. O Laptop vai mostrá-lo, e pronunciará-lo. No final, uma animação correspondente aparece no visor.

2. Número Divertido

Pressione uma tecla numérica. O Laptop vai mostrar e pronunciar o número.

COMO TRANSFORMAR SEU LAPTOP EM UM DESKTOP SEM FIO

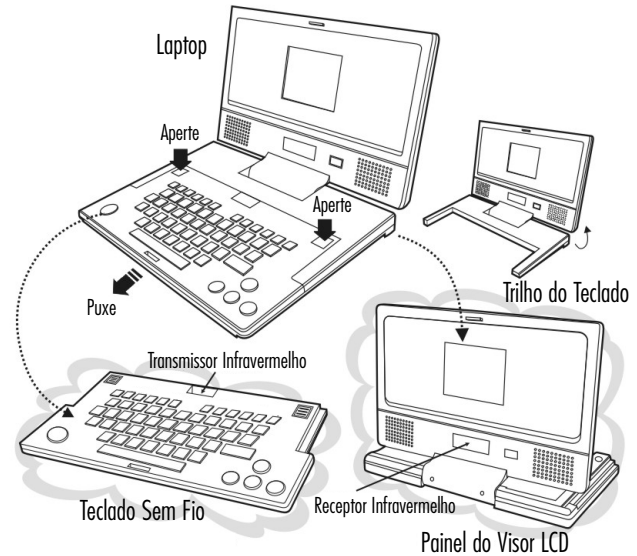

Pressione as travas laterais, puxe o teclado em sua direção e vire o trilho do teclado para trás.

Certifique-se de que o **transmissor infravermelho** está direcionado para o **receptor infravermelho** e que não estão muito distantes um do outro.


INSTALAÇÃO DAS PILHAS

Teclado Sem Fio

1. Solte o parafuso do compartimento das pilhas com uma chave Philips.
2. Abra o compartimento das pilhas.




3. Insira 2 pilhas AA de 1,5V (não inclusas).



4. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

Painel do Visor LCD

1. Solte o parafuso do compartimento das pilhas com uma chave Philips.
2. Abra o compartimento das pilhas.
3. Insira 3 pilhas AA de 1,5V (não inclusas).
4. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

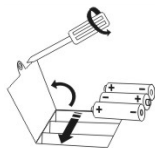

CUIDADOS COM AS PILHAS

1. Não misture pilhas alcalinas, comuns (carbono-zinco) ou recarregáveis.
2. Nunca misture pilhas usadas com novas.
3. Certifique-se de que os pólos positivo (+) e negativo (-) de cada pilha estejam posicionados corretamente.
4. Nunca use pilhas com voltagem diferente da recomendada. Use somente pilhas AA de 1,5V.
5. Se o Laptop não for utilizado por um longo período, retire as pilhas.
6. Pilhas gastas devem ser retiradas da unidade.
7. Não provoque curto-circuito nos terminais das pilhas.

COMO LIGAR E DESLIGAR

Para ligar o Laptop, pressione o botão **Ligar/Desligar** no painel do visor LCD. Para desligar a unidade, pressione o botão **Ligar/Desligar** no teclado sem fio ou no painel do visor LCD.

Se você se esquecer de desligar a unidade, ela desligará automaticamente em poucos minutos.

Notas: Sempre aponte o **Transmissor Infravermelho** para o **Receptor Infravermelho**. O Laptop não funcionará corretamente se o sinal transmissor for desviado, obstruído ou se o painel do visor LCD ficar a mais de 1,5m do teclado.

COMO ESCOLHER UMA ATIVIDADE

1. Quando ligar o Laptop, após a introdução, você verá as setas piscarem no lado esquerdo do visor LCD.
2. Pressione uma das teclas dos **Grupos de Atividades** no alto, à esquerda do teclado.
3. Após selecionar um grupo de atividades, as setas piscarão à direita do visor para indicar as atividades disponíveis. Pressione uma das teclas de **Seleção das Atividades**, no alto, à direita do teclado, para escolher uma atividade.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Abecedário



1. **Vamos Soletrar**

Pressione a tecla de uma letra e o Laptop vai mostrar uma figura e pronunciar a palavra correspondente.

2. **Letras Divertidas**

Pressione a tecla de uma letra e o Laptop vai ensinar como escrever a maiúscula e a minúscula.

3. **Ordem Alfabética**

O Laptop escolhe três letras aleatoriamente sendo que uma está faltando na seqüência. Pressione a tecla da letra correta no teclado.

4. **Descubra a Letra**

O Laptop mostra duas letras no visor e pronuncia uma delas. Pressione a tecla da letra que foi pronunciada.