

COMO BRINCAR COM O SEU MONSTRO

PASSO 1

Ligue o seu monstro
Mova a chave para a posição ON (ver fig.1).

PASSO 2

Estique o seu monstro e escute ele gritar. Mas **atenção!** Não exija muito da elasticidade! Puxar demais pode romper o brinquedo. De mão a mão, estique até aproximadamente 60cm. Cada dedo, aproximadamente 7cm.


GRAVE A SUA VOZ

Localize o botão "TRY-ME" do lado da cabeça do monstro. Pressione e segure o botão por 2 segundos. Ao ouvir um "bip", solte o botão. Seu monstro começará a gravação. Comece a falar de modo claro e alto em direção à cabeça do monstro. A gravação acaba em 6 segundos quando você ouvir o "bip" duas vezes. Se você quiser parar antes de 6 segundos, aperte o botão "TRY-ME" e a gravação será terminada.

ESCUTE A SUA VOZ GRAVADA NO SEU MONSTRO

Chacoalhe ou estique o seu monstro e escute seus gritos. Após ficar em silêncio por 2 segundos, você irá ouvir a sua gravação com uma "voz de monstro". Ou apenas aperte o botão "TRY-ME" e escute a sua gravação.

Obs.: a sua gravação será apagada se você gravar outra sobre ela, ao desligar o monstro ou ao substituir as pilhas.

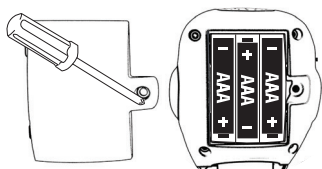

SUBSTITUINDO AS PILHAS

- Localize o compartimento de pilhas na cabeça do monstro.
- Utilize uma chave de fenda pequena para soltar o parafuso e remova a tampa do compartimento.
- Insira 3 pilhas AAA (assim como mostra a ilustração).
- Coloque novamente a tampa e aperte os parafusos.
- Mova a chave para a posição ON para brincar com o produto.
- Pilhas inclusas para demonstração.
- Para melhor desempenho do produto, pode ser necessária a substituição por novas pilhas após a compra.

Avisos sobre as pilhas:

Importante! Apenas adultos devem substituir as pilhas.

- Pilhas recarregáveis não são recomendadas.
- Pilhas alcalinas são recomendadas.
- Pilhas recarregáveis devem ser recarregadas por um adulto.
- Pilhas recarregáveis devem ser removidas do produto antes de serem recarregadas.
- Pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas de zinco-carbono ou recarregáveis.
- Só devem ser usadas pilhas do tipo recomendado ou um similar.
- As pilhas devem ser colocadas respeitando a polaridade.
- Pilhas fracas devem ser removidas do brinquedo.
- Os terminais de uma pilha não devem ser colocados em curto-circuito.
- Pilhas devem ser removidas do produto após longo armazenamento.
- Não coloque este produto no fogo por risco de explosão. As pilhas podem explodir ou vazar.

CONTEÚDOS E ESPECIFICAÇÕES PODEM VARIAR DAQUELES ILUSTRADOS. GUARDAR ESTE MANUAL POR CONTER INFORMAÇÕES IMPORTANTES.